




「克內魔板」簡要安裝說明



於白色套管中加入適量水性潤滑劑或食用油（自備）後，將透明引水膠管（外徑 3/8"）穿過白色套管約 3/8"長左右，側面看如正方形。將控制水流之藍色管夾移至使用時雙手方便操作的位置（一般大約離白色套管 12"~18"左右處）。




識別肛管：進水端（未封口），出水端（封閉圓頭，側面有四個出水孔）。

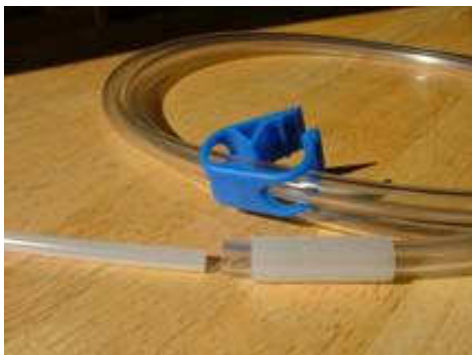

將肛管進水端接上透明引水膠管。



將透明引水膠管的另一端接上方桶的出水頭。

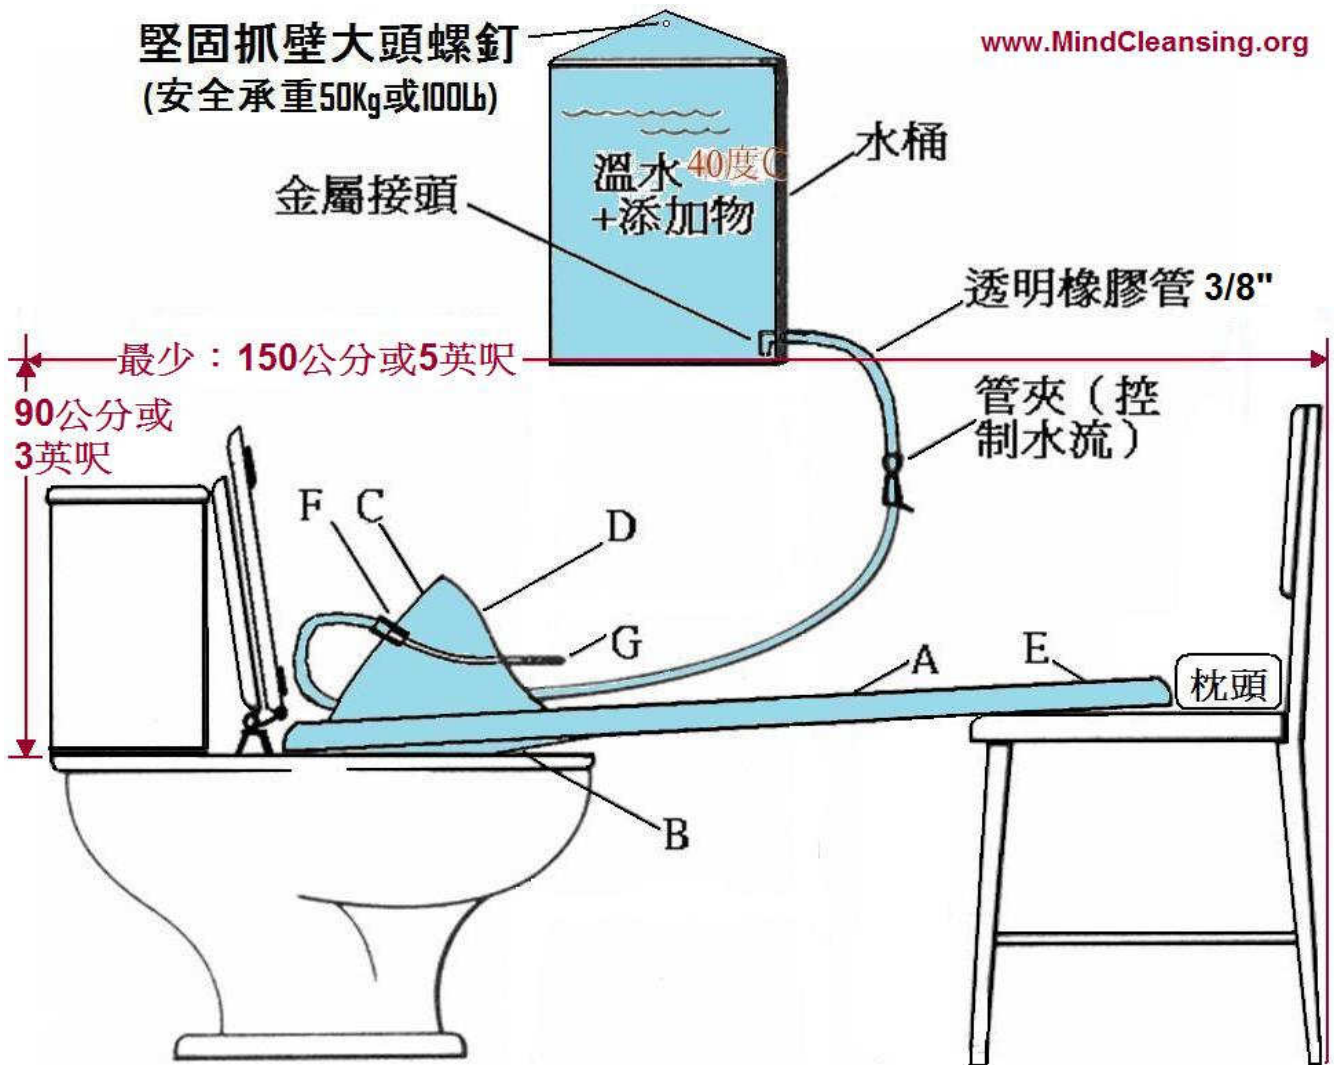

註一：「克內魔板」長 x 寬 x 高約為 39.5x21x10.5 英吋或 100x53x27 公分。

註二：注意，因水桶滿水時重約二十公斤，安裝時必須使用安全承重量達 100 lb 或五十公斤以上之抓壁大頭螺釘（本產品不包含。可考慮使用：直徑 1/4 英吋長 2.5

英吋 Hex Lag Screw 六角頭木螺釘 ，或其他更牢固的方式！），且必須安裝於石膏板牆的木柱上。若安裝於水泥牆時，請改用水泥牆專用釘 Concrete Screw。